

Samsung GALAXY **Tab** **GT-P1010**

Používateľská príručka



SAMSUNG

Používanie tohto návodu na použitie

Gratulujeme vám k zakúpeniu výrobku Samsung P1010. Toto výkonné zariadenie, s ktorým môžete ísť kamkoľvek, prináša to najlepšie z internetového a mobilného programovania do končekov vašich prstov a svojou ľahkou váhou, vysokou všestrannosťou vyhovuje vášmu aktívnemu životnému štýlu. Vďaka zabudovanému prevádzkovému systému Google Android vám P1010 poskytuje prístup k tisíciam užitočných a zábavných aplikácií, aby vylepšil vaše mobilné internetové skúsenosti.

S integrovaným bezdrôtovým prístupom a citlivou dotykovou obrazovkou môžete čítať knihy a noviny na ceste, môžete byť aktuálne informovaní o najnovších správach, športe a počasí, môžete spravovať svoje multimediálne a obchodné súbory a môžete si prezerať internet s mapami, obchodnými miestami a omnoho viac.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne použitie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu na použitie nájdete na www.samsungmobile.com.

- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení registra používateľom.
- V prípade potreby si môžete na webových stránkach www.samsungmobile.com aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
- Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníckmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Tento výrobok obsahuje určitý bezplatný/otvorený zdrojový softvér. Presné podmienky licencií, zrieknutie sa nároku, priznanie a upozornenia sú k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti Samsung opensource.samsung.com.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie



Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► str. 12 (predstavuje „viď strana 12“)



Nasledujúci krok – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** (predstavuje **Nastavenia** nasledované **Bezdrôtové pripojenie a sieť**)



Hranaté zátvorky – tlačidlá zariadenia; napríklad: [⓪] (znamená vypínacie tlačidlo)

Autorské práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukováná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ sú obchodnými známkami spoločnosti Google, Inc.
- **SRS** a **SRS** sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs, Inc. CS Headphone a WOW HD technológie sú zahrnuté v licencií od SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/alebo jej pobočiek. Ostatné názvy môžu byť ochranné známky príslušných majiteľov.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú obchodnými známkami spoločnosti DivX, Inc. a sú použité na základe licencie. Ktorá je krytá jedným alebo viacerými z nasledovných amerických patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.



INFORMÁCIE O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne zariadenie s certifikátom DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte stránky www.divx.com, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX.

DivX Certified® na prehrávanie DivX® videa do 640 x 480, vrátane prémiového obsahu.

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný v spoločnosti DivX. Aby ste získali svoj registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej registrácie nájdete na vod.divx.com.

Obsah

Zostavenie 8

Vybalenie 8

Nabíjanie batérie 8

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 9

Začíname 11

Zapnutie a vypnutie zariadenia 11

Oboznámenie sa so zariadením 11

Používanie dotykového displeja 14

Spoznávanie domácej obrazovky 15

Prístup k aplikáciám 16

Prispôsobenie si zariadenia 17

Zadávanie textu 19

Web 22

Prehliadač 22

Čítačka 25

Správy & Počasie 25

Samsung Apps 25

Market 26

YouTube 26

Denný prehľad 27

Maps 28

Zemepisná šírka 28

Miesta 29

Navigácia 29

Google Search 30

Komunikácia 31

Qik Video	31
Google Mail	31
E-mail	32
Talk	33
Social Hub	34

Zábava 35

Hudba	35
Hudobný portál	36
Fotoaparát	37
Video	41
Galéria	42

Osobné informácie 43

Kontakty	43
Kalendár	44
Poznámka	45

Pripojenia 46

Spojenia s počítačom	46
Wi-Fi	47
Bluetooth	48
AllShare	49
GPS	50

Nástroje 51

Elektronická kniha	51
Služba ThinkFree Office	52
Moje súbory	52
Digitálny rámček	53
Budík	54
Kalkulačka	55
Správca úloh	55
Svetový čas	55
Hlasové hľadanie	56

Nastavenia	57
Otvorenie menu Nastavenia	57
Bezdrôtové pripojenie a sieť	57
Nastavenia zvuku	57
Nastavenia displeja	58
Umiestnenie a zabezpečenie	59
Aplikácie	59
Kontá a synchronizácia	60
Súkromie	60
Karta SD a pamäť zariadenia	60
Hľadať	60
Miestne nastavenie a text	60
Hlasový vstup a výstup	61
Zjednodušenie ovládania	62
Dátum a čas	62
O zariadení	62

Riešenie problémov	63
Bezpečnostné opatrenia	65
Register	71

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Napájací adaptér USB
- Dátový kábel pre počítač
- Náhlavná súprava
- Stručná príručka



Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.



- Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.

Nabíjanie batérie

Vaše zariadenie má zabudovanú batériu. Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.




Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie vášho zariadenia.



- Batériu nabíjajte iba pomocou dodanej nabíjačky. Batériu nemôžete nabíjať pomocou počítačového dátového kábla.
- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie  bude tiež prázdna a začne svietiť na červeno. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.

I Dátový kábel počítača pripojte k napájacímu adaptéru USB a potom pripojte koniec dátového kábla počítača k multifunkčnému konektoru.

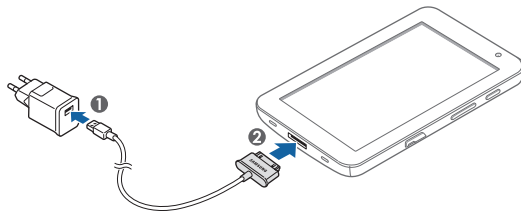



Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2 Pripojte napájací adaptér USB k vhodnej elektrickej zásuvke.



- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Keď sa zariadenie nabíja, dotyková obrazovka a dotykové klávesy nemusia fungovať z dôvodu nestáleho napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér USB zo zásuvky, alebo odpojte dátový kábel počítača od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

3 Keď je batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už viac nepohybuje), odpojte napájací USB adaptér a počítačový dátový kábel od zariadenia a potom od zásuvky.



Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať zatvorený.

Vloženie pamätevej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamätevej karty).




Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamätevej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.



- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamätevej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Po vložení pamätevej karty do zariadenia sa súbory a priečinky na pamätevej karte zobrazia v priečinku external_sd v internej pamäti.

- 1 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

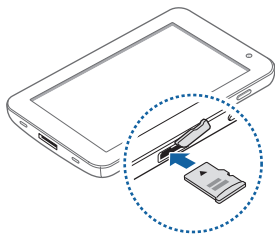

- 3 Zatláčajte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
- 4 Zatvorte kryt pamäťovej karty.

› Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Karta SD a pamäť zariadenia** → **Odobráť kartu SD**.
- 2 Otvorte kryt pamäťovej karty.

- 3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvolní.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.



Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Karta SD a pamäť zariadenia** → **Odobráť kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.



Pred formátovaním pamäťovej karty si nezapíšte zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

- 1 Stlačte a podržte [⏻].
- 2 Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie pomocou obrazkových pokynov.

Zariadenie vypnete stlačte a podržte [⏻] a zvolením **Vypnutie** → **Áno**.

› Prepnutie do letového režimu

V letovom režime môžete deaktivovať všetky bezdrôtové pripojenia a používať nesieťové služby na miestach, kde sú bezdrôtové zariadenia zakázané, ako sú napríklad lietadlá a nemocnice.

Ak chcete aktivovať letový režim, prejdite na **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Letový režim**. Môžete tiež stlačiť a podržať [⏻] a potom vybrať **Letový režim**.


Ak chcete deaktivovať letový režim a používať bezdrôtové pripojenia, prejdite na **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** a vymažte fajku vedľa **Letový režim**.

› Prepnutie do tichého režimu

- Stlačte a podržte [⏻] a zvolte **Tichý režim**.
- Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky a zvolte **Tichý**.

Oboznámenie sa so zariadením

› Usporiadanie zariadenia

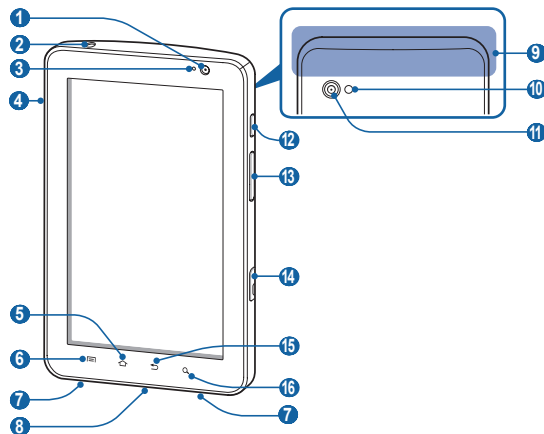

Číslo	Funkcia
1	Predný objektív fotoaparátu
2	Konektor pre slúchadlá
3	Svetelný snímač
4	Mikrofón
5	Tlačidlo Domov
6	Tlačidlo Menu
7	Reproduktor
8	Multifunkčný konektor
9	Vnútoraná anténa
10	Blesk fotoaparátu
11	Objektív zadného fotoaparátu
12	Vypínacie tlačidlo
13	Tlačidlo hlasitosti
14	Slot pre pamäťovú kartu
15	Tlačidlo Späť
16	Tlačidlo vyhľadávania

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia	
	Zapínanie	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); otvorenie rýchlych menu (stlačením a podržaním); uzamknutie dotykového displeja.
	Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.
	Menu	Otvorenie zoznamu volieb dostupných z aktuálnej obrazovky.
	Domov	Návrat na základnú obrazovku; otvorenie zoznamu naposledy otvorených aplikácií (stlačením a podržaním).
	Späť	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
	Hľadať	Otvára Google aplikáciu na vyhľadávanie; počas používania niektorých aplikácií otvorí vstupné okno vyhľadávania; spúšťa funkciu hlasového navádzania (stlačením a podržaním).

› Ikony indikátora



Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Aktivovaná sieť WLAN
	Aktivované Bluetooth
	Pripojené slúchadlá Bluetooth
	Prijímanie GPS údajov
	Synchronizované s webom
	Odvzdávanie dát
	Sťahovanie dát
	Pripojené k počítaču
	Nová e-mailová správa
	Aktivované upozornenie
	Upozornenie na udalosť
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim

Ikona	Definícia
	Aktivovaný letový režim
	Prebieha prehrávanie hudby
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie
	Nedá sa nabiť
10:00	Aktuálny čas

1. Ak používate nabíjačku, ktorá nie je schválená spoločnosťou Samsung, tento indikátor sa nezobrazí.

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.



- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Dotykovú obrazovku môžete ovládať pomocou nasledovného:

- Dotyk: Jedným dotykom prstom zvolte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.

- Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazte zoznam možností.
- Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Dvojitý dotyk: Počas prezeranie fotografií rýchle poklepte prstami na priblíženie alebo oddialenie.

› Otočenie obrazovky

Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý detekuje smer jeho natočenia. Ak otáčate obrazovku, rozhranie sa bude otáčať automaticky podľa otočenia.

Ak chcete nastaviť rozhranie na uchovanie orientácie, otvorte panel so skratkami na hornej strane obrazovky a vyberte **Zamknutie otáčania**.

› Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky

Ak nepoužívate zariadenie počas špecifikovanej doby, vyššie zariadenie vypne dotykovú obrazovku a automaticky ju uzamkne, aby predišlo akejkoľvek nechcenej činnosti. Ak chcete manuálne zablokovať dotykovú obrazovku, stlačte [⓪].

Kvôli odomknutiu zapnite obrazovku stlačením [⓪] a potiahnutím [🔒] doprava až po okraj displeja. Ak nastavíte zámok obrazovky, musíte zadať vaše PIN alebo heslo, alebo vykonať vzor. ► str. 18

Spoznávanie domácej obrazovky

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na domácej obrazovke si môžete prezeriť stav zariadenia a vstupovať do režimu ponuky. Prejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky.



 V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená obrazovka môže líšiť.

Číslo	Funkcia
1	Ikony zobrazenia a aktuálny stav vášho zariadenia.
2	Vyhľadávanie na webe pomocou widgetu Google Search.
3	Spúšťanie aplikácií pomocou klávesových skratiek.
4	Otvorenie internetového prehliadača.
5	Prístup do režimu ponuky.
6	Vyberte bod na hornej strane obrazovky a presuňte sa priamo k príslušnému panelu.
7	Spustenie e-mailovej aplikácie.

› Pridávanie položiek na domácu obrazovku

Základnú obrazovku si môžete prispôbiť pridaním skratiek k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom.

Ak chcete pridať položku na domácej obrazovke,

- 1 V základnom režime stlačte [] → **Pridať**.
- 2 Vyberte kategóriu položky.
 - **Widgety:** Pridávanie widgetov. Widgety sú malé programy, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na základnej obrazovke.

- **Skratky:** Pridanie skratiek k položkám, napríklad aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
- **Priečinky:** Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie priečinkov pre vaše kontakty.
- **Tapety:** Nastavenie obrázka na pozadí.

3 Vyberte položku, ktorú chcete pridať na domácej obrazovke.

› Posúvanie položiek na domácej obrazovke

- 1 Poklepte a podržte položku, ktorú chcete presunúť, až kým nie je sivá.
- 2 Položku potiahnite na požadované miesto.

› Odstraňovanie položiek na domácej obrazovke

- 1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
Na spodnej strane pohotovostnej obrazovky sa objaví kôš.
- 2 Pretiahnite položku do koša.
- 3 Po tom, čo položka a kôš zmenia farbu na červenú, položku uvoľnite.

› Pridanie klávesovej skratky na aplikáciu

- 1 V režime Menu poklepte a podržte ikonu aplikácie. Ikona klávesovej skratky pre aplikáciu sa pridá do domácej obrazovky.
- 2 Presuňte ikonu na požadované miesto, alebo ju presuňte na iný panel na domácej obrazovke.

› Používanie panela skratiek

V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte panel skratiek. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti nahor.

Môžete si prezerať aktuálny stav zariadenia a používať nasledovné možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie WLAN.
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Tichý:** Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu ticha.
- **Zamknutie otáčania:** Aktivovanie alebo deaktivovanie zámky otočenia.



Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

Prístup k aplikáciám

- 1 Zvolením **Aplikácie** v základnom režime vstúpte do režimu Menu.
- 2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie.
- 3 Zvoľte aplikáciu.
- 4 Stlačením [↩] sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku; stlačením [⇐] sa vráťte na základnú obrazovku.

› Organizácia aplikácií

Aplikácie v zozname aplikácií môžete reorganizovať zmenou ich poradia.

- 1 V režime Menu stlačte [≡] → **Upraviť**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
- 3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.
- 4 Stlačte [≡] → **Uložiť**.

› Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

- 1 Stlačte a podržte [🏠] otvorte zoznam nedávno otvorených aplikácií.
- 2 Zvoľte aplikáciu.

› Používanie správcu úloh

Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončíte nepotrebné programy pomocou správcu úloh.

- 1 V režime Menu vyberte **Správca úloh** → **Aktívne aplikácie**.
- 2 Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte **Koniec**.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte **Uk. vš.**

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Zmena jazyka displeja

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Miestne nastavenie a text** → **Vybrať miestne nastavenie**.
- 2 Zvoľte požadovaný jazyk.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
- 2 Vyberte svoje časové pásmo, nastavte dátum a čas a zmeňte ďalšie možnosti.

› Volba pozadia pre základnú obrazovku

- 1 V základnom režime stlačte [≡] → **Pozadie**.
- 2 Vyberte adresár s obrázkom → obrázok.
- 3 Zvoľte **Uložiť, nastaviť tapetu** alebo **Set wallpaper**.



Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

» Aktivácia animácií pri prepínaní okien

Počas používania zariadenia môžete nastaviť efekt prechodu.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenia displeja** → **Animácia**.
- 2 Zvoľte možnosť pre animáciu.

» Nastavenie jasú displeja

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenia displeja** → **Jas**.
- 2 Zrušte začiarňnutie políčka vedľa **Automatické nastavenie jasú**.
- 3 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasú.
- 4 Zvoľte **OK**.



Úroveň jasú displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

» Nastavte zámok obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete zamknúť odomykacím vzorom alebo heslom, aby ste predišli tomu, že vaše zariadenie budú používať neautorizovaní ľudia bez vášho povolenia.



- Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie bude požadovať odomykací kód vždy, keď ho zapnete, alebo pri odomykaní dotykovej obrazovky.
- Ak heslo zabudnete, zaneste zariadenie do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykacieho vzoru

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Vzor**.
- 2 Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvoľte **Ďalší** (ak chcete).
- 3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov.
- 4 Zvoľte **Pokračovať**.
- 5 Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
- 6 Zvoľte **Potvrdiť**.

Nastavenie odomykacieho PIN kódu

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **PIN**.
- 2 Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadajte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Heslo**.
- 2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadajte heslo opätovne a vyberte **OK**.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici.




Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 60

➤ Zmena metódy zadávania textu

Ťuknite na pole pre zadávanie textu a podržte, a zvolte **Spôsob zadávania** → typ klávesnice (klávesnica Swype alebo Samsung).


➤ Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype

- 1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.
- 2 Takto pokračujte, pokiaľ nebude slovo dokončené.

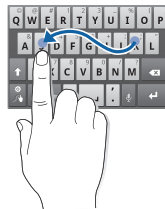

- 3 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja.
 - 4 Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením . Ak sa správne slovo nezobrazí, zvolte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.
 - 5 Opakovaním krokov 1 – 4 napíšete požadovaný text.
- Môžete tiež poklepať na tlačidlá a zadať text.
 - Ak chcete zadať znaky v hornej polovici tlačidla, poklepte a podržte toto tlačidlo. Ak poklepete a podržíte tlačidlo kým sa zobrazí zoznam znakov, môžete zadávať špeciálne znaky a symboly.


Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

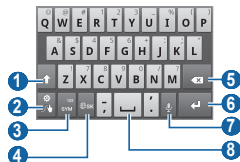

Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Vstúpenie do obrazovky Swype tip; zmena spôsobu zadávania textu (poklepte a podržte).
3	Prepínanie medzi režimom Symbolov a ABC; prepínanie na režim čísel (poklepte a podržte).
4	Zmena jazyka vstupu; výber vstupného jazyka (poklepte a podržte).
5	Odstránenie znakov.
6	Začatie nového riadka.
7	Zadávanie textu hlasom.  Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
8	Vloženie medzery.

► Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung

Zadajte text vybraním alfanumerických tlačidiel. Používať môžete nasledovné klávesy:

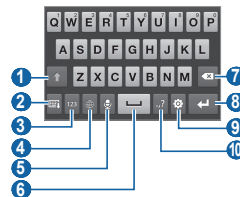


Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Ukryt klávesnicu.
3	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
4	Zmena jazyka vstupu; výber jazyka vstupu (poklepte a podržte); táto ikona je dostupná iba ak nastavíte viac ako 2 jazyky pre zadanie textu. ► str. 61
5	Zadanie textu hlasom; táto ikona je dostupná iba ak aktivujete funkciu hlasového vstupu pre klávesnicu spoločnosti Samsung. ► str. 61  Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.

Číslo	Funkcia
6	Vloženie medzery; vloženie obdobia (dvojité poklepanie).
7	Vymazanie zadáných údajov.
8	Začatie nového riadka.
9	Zmena spôsobu zadávania textu; otvorenie nastavení klávesnice (túknutím a podržaním).
10	Zadajte najčastejšie používané symboly.

› Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

- 1 Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať.
- 2 Ťuknite na pole pre zadanie textu a podržte.
- 3 Zo zoznamu volieb zvolte **Vybrať text**.
- 4 Ťuknite na miesto, kde chcete skončiť.
- 5 Ťuknite a podržte zvýraznený text.
- 6 Zvolte **Kopírovať** pre skopírovanie alebo **Vystrihnúť** pre vystrihnutie a uloženie textu do schránky.
- 7 V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a podržte.
- 8 Zvolením **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

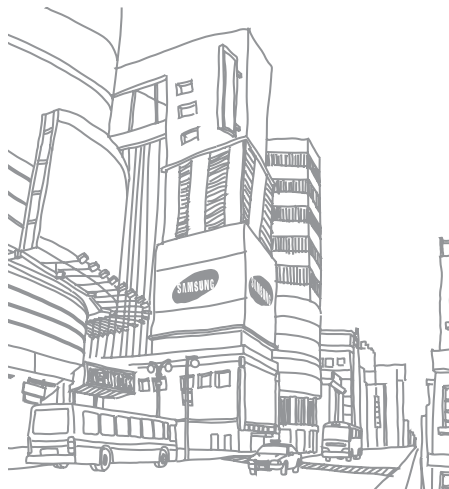

Web

Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.

Prehliadač

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.




- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

➤ Prehliadanie webových stránok

I V režime Menu vyberte **Prehliadač** a spustíte svoju domovskú stránku.

Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvolte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej stránky a zvolte ➡.

2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:

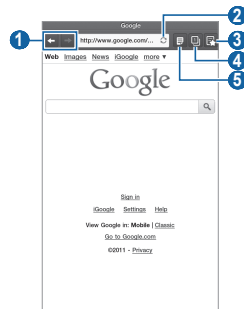

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená obrazovka môže líšiť.

Číslo	Funkcia
1	Posúvajte sa dopredu alebo dozadu vo webových stránkach v histórii a pozerať si poslednú históriu (poklepte a podržte).
2	Opätovne načítajte aktuálnu internetovú stránku. Kým zariadenie nahráva internetové stránky, táto ikona sa zmení na X.

Číslo	Funkcia
3	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často navštevovaných stránok a histórie stránok.
4	Otvorte nové okno, alebo prepínajte medzi aktuálne otvorenými oknami.
5	Vytvorenie poznámky.

Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek, stlačte [≡] → **Pridať záložku**.
- Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [≡] → **Hľadať na str.**
- Ak si chcete pozerať položky, stiahnuté z internetu, stlačte [≡] → **Správca sťahovaní**.
- Ak chcete upraviť jas displeja, stlačte [≡] → **Jas**.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- Ak chcete vytlačiť aktuálnu internetovú stránku cez pripojenú tlačiareň, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Zdieľať stránku**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti o stránke, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Inf. str.**

› Vyhľadávanie informácií hlasom



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V režime Menu vyberte **Prehliadač**.
- 2 Zvoľte pole pre zadanie adresy URL.
- 3 Zvoľte  a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

› Otvorenie viacerých stránok

Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.

- 1 V režime Menu vyberte **Prehliadač**.
- 2 Zvoľte .
-  Číslo zobrazení na ikone znamená počet otvorených okien. Môžete mať otvorených až 6 okien.
- 3 Otvorte nové okno zvolením .
- 4 V novom okne otvorte ďalšiu webovú stránku.
- 5 Ak chcete prepínať dopredu a dozadu medzi aktuálne otvorenými oknami, vyberte  a vyberte internetovú stránku, ktorú chcete obnoviť.

➤ Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne.

Pridanie záložky

- 1 V režime Menu vyberte **Prehliadač**.
- 2 Stlačte [] → **Pridať záložku**.
- 3 Zadajte názov stránky a webovú adresu.
Ak chcete uložiť webovú stránku, ktorú si prezeráte, prejdite na krok 5.
- 4 Vyberte **Predvolený** rolovaciu ponuku a vyberte adresár so záložkami (ak je to potrebné).
- 5 Zvoľte **OK**.

Ak chcete použiť možnosti záložky, zvoľte  → **Záložky** a poklepte a podržte záložku:

- Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, zvoľte **Otvoriť**.
- Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvoľte **Otvoriť v novom okne**.
- Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku, zvoľte **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvoľte **Zdieľať prepoj.**
- Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvoľte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača, zvoľte **Nastaviť ako domovskú stránku**.
- Ak chcete záložku vymazať, zvoľte **Vymazať záložku**.

Upraviť záložky

Ak chcete vytvoriť nový adresár záložky,

- 1 V režime Menu vyberte **Prehliadač**.
- 2 Vyberte  → **Záložky** → **Upraviť** → **Nový priečinok**.
- 3 Zadajte názov dokumentu a zvoľte **OK**.

Ak chcete vymazať adresáre záložiek, alebo označené internetové stránky,

- 1 V režime Menu vyberte **Prehliadač**.
- 2 Vyberte  → **Záložky** → **Upraviť** → **Odstrániť**.
- 3 Vyberte adresáre záložiek, alebo označené a vyberte **Odstrániť** → **Odstrániť**.

➤ Pridanie adresy kanálu RSS

- 1 V režime Menu vyberte **Prehliadač**.
- 2 Prejdite na webovú stránku obsahujúcu kanál RSS.
- 3 Zvoľte pole  pre zadanie adresy URL.
- 4 Zvoľte kanál RSS, ktorý chcete pridať.
- 5 Predplatiť informačné kanály RSS.

Keď sú aktualizované predplatené kanály, budete na túto aktualizáciu upozornení.

› Prístup na najčastejšie navštevované stránky alebo aktuálnu históriu.

- 1 V režime Menu vyberte **Prehliadač**.
- 2 Zvoľte  → **Najnavštevovanejšie** alebo **História**.
- 3 Zvoľte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.

Čítačka

Naučte sa používať integrovaný rozbočovač na prístup k rôznym materiálom na čítanie.



Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii.

- 1 V režime Menu vyberte **Readers Hub**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte informácie o odmietnutí a vyberte **Prijat'**.
- 3 Vyberte obrázok materiálu na čítanie.
- 4 Vyhľadávanie a sťahovanie materiálu na čítanie z online skladu.

Správy & Počasie

Naučte sa prezerat informácie o počasí a čítať si posledné správy a ďalšie články.

› Pozrieť informácie o počasí

- 1 V režime Menu vyberte **News & Weather**.
- 2 Vyberte **Weather** na hornej strane obrazovky.
Vaše zariadenie vyhladá aktuálne umiestnenie a zobrazuje informácie o počasí.



Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie v ďalších regiónoch. Stlačte [] → **Settings** → **Weather settings** a vymažte fajku vedľa **Use my location**. Potom vyberte umiestnenie v **Set location**.

› Čítanie nových článkov

- 1 V režime Menu vyberte **News & Weather**.
 - 2 Vyberte predmet správy na hornej strane obrazovky.
 - 3 Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.
-  Ak chcete pridávať nové články, vyberte [] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.

- 1 V režime Menu vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.

Market

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.

› Stiahnutie a inštalácia aplikácie

- 1 V režime Menu vyberte **Market**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte zmluvné podmienky a vyberte **Accept**.

- 3 Zvoľte kategóriu položiek → položka.
- 4 Zvoľte **Install** (pri položkách zadarmo) alebo **Buy**.
Ak zvolíte **Install**, zvolením **OK** stiahnete položku okamžite.
Ak zvolíte **Buy**, je potrebné zadať údaje vašej kreditnej karty. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

› Odinštalovanie aplikácie

- 1 V režime Menu vyberte **Market**.
- 2 Stlačte [≡] → **Downloads**.
- 3 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
- 4 Zvoľte **Uninstall** → **OK**.

YouTube

YouTube sú bezplatné služby online videa. Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Sledovanie videí

- 1 V režime Menu vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video zo zoznamu.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

- 4 Prehrávanie ovládate nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.
2	Zmena kvality zobrazenia.

› Nahrávanie videí

- 1 V režime Menu vyberte **YouTube**.
- 2 Stlačte [F1] → **Upload** a zvolte video. Prejdite ku kroku 8.
Ak chcete nahráť nové video, zvolením zapnite fotoaparát.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
- 5 Zvolením spustíte nahrávanie.
- 6 Zvolením nahrávanie zastavte.
- 7 Zvolením **Uložiť** uložte video, ktoré ste nahrali.

- 8 Zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvolte **Uložiť**.

- 9 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte **Upload**.

Denný prehľad

Naučte sa získavať predpoveď počasia, informácie o sklade, správy a rozvrhy na dnes.

› Upravenie nastavení denného prehľadu

- 1 V režime Menu vyberte **Denný prehľad**.
- 2 Stlačte [F1] → **Nastavenia** → denná porada.
- 3 Nasledovné nastavenia upravte pre prispôsobenie obrazoviek denného prehľadu.

Voľba	Funkcia
Vyberte mesto	Pridanie miest na predpoveď počasia.
Vybrať akciu	Pridajte spoločnosti kvôli trhovým informáciám.
Automatické obnovenie	Vyberte obrazovky denného prehľadu, ktoré chcete automaticky aktualizovať s najnovšími informáciami.
Automatický posun widgetu	Nastavte widget denného prehľadu, ak chcete automaticky zobrazovať viac informácií.
Jednotka	Vyberte jednotky teploty, ktoré chcete použiť na predpoveď počasia.

› Pozrieť denný prehľad

- 1 V režime Menu vyberte **Denný prehľad**.
- 2 Vyberte  a obnovte informácie.
- 3 Fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Maps

Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.



Pred použitím služieb sa uistite, že bezdrôtové pripojenie je aktívne.

› Hľadanie konkrétneho miesta

- 1 V režime Menu vyberte **Maps**.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
 - 2 Stlačte [] → **Search**.
 - 3 Zadaťte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte .
 - Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením  alebo .
 - Ak chcete vyhľadať miesto, ktoré je vo vašom okolí, vyberte .
 - Ak chcete pridať do mapy vrstovnice, vyberte .
 - Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte .
-  Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón pri názve umiestnenia → .

› Získanie trasy k určitému cieľu

- 1 V režime Menu vyberte **Maps**.
- 2 Stlačte [] → **Directions**.
- 3 Zadaťte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Ak chcete zadať adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo ukázať polohu na mape, zvolte  → **Contacts** alebo **Point on map**.
- 4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvoľte **Go**.
- 5 Zvolením trasy zobrazte podrobnosti o vašej ceste (ak chcete).
- 6 Zvoľte **Show on map**.
- 7 Keď skončíte, stlačte [] → **Clear Map**.

Zemepisná šírka

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Pred použitím služieb sa uistite, že bezdrôtové pripojenie je aktívne.

- 1 V režime Menu vyberte **Latitude**.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.

- 2 Stlačte [≡] → **Add friends** → **Select from Contacts** alebo **Add via email address**.
- 3 Zvoľte priateľov, ktorých chcete pridať, alebo zadajte e-mailovú adresu a zvoľte **Add friends** → **Yes**.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.
- 4 Stlačte [≡] → **See map**.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na mape.

Miesta



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Pred použitím služieb sa uistite, že bezdrôtové pripojenie je aktívne.

- 1 V režime Menu vyberte **Places**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.
- 3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
- 4 Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte .
Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte .

Navigácia

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.




- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Pred použitím služieb sa uistite, že bezdrôtové pripojenie je aktívne.

- 1 V režime Menu vyberte **Navigácia**.
- 2 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:
 - **Vysloviť názov cieľa:** Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať na *cieľ trasy*“.
 - **Zadať cieľ:** Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
 - **Kontakty:** Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich kontaktoch.
 - **Miesta označené hviezdíčkou:** Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest označených hviezdíčkou.
- 3 Ak chcete použiť hlasové navádzanie, vyberte **Nainštalovať**.
- 4 Ak chcete ukončiť navigáciu, stlačte [≡] → **Opustiť navigáciu**.

Google Search

Môžete vyhľadávať aplikácie na vašom zariadení a špecifické údaje na internete.

- 1 V režime Menu vyberte **Google Search**.
- 2 Zadáajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
- 3 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

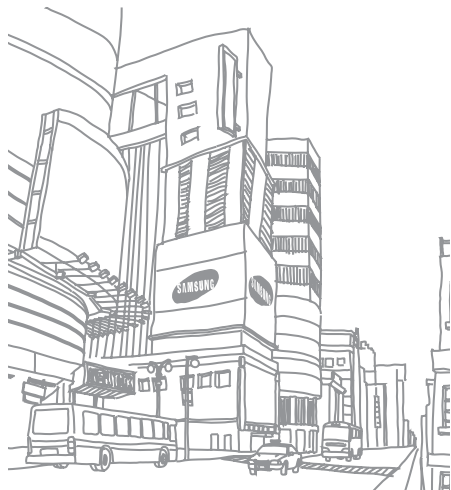

Komunikácia

Qik Video

Môžete uskutočňovať videohovory a zdieľať svoje videá s ostatnými online, alebo pomocou video e-mailu. Môžete si aj ukladať videá a potom ich ukazovať svojim priateľom a rodine.



Keď sú pripojené Bluetooth slúchadlá, nemôžete uskutočňovať hovory.

- 1 V režime Menu vyberte **Qik Video** → **Prihlásiť sa**.
- 2 Zadajte názov používateľa a heslo a potom vyberte **Prihlásiť sa**.
- 3 Uskutočňujte videohovory alebo zdieľajte svoje videá.

Google Mail

Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne. Ak správu označíte, jej označenie sa zobrazí vo farebnom obdĺžniku na správe.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak, záleží od poskytovateľa vašich služieb.

› Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V režime Menu vyberte **Google Mail**.
- 2 Stlačte [≡] → **Compose**.
- 3 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
- 4 Zadajte predmet a text správy.
- 5 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [≡] → **Attach** → súbor.
- 6 Stlačte [≡] → **Send** a odošlite správu.

› Zobrazenie e-mailovej správy

- 1 V režime Menu vyberte **Google Mail**.
- 2 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte ↩.
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, vyberte ◀ → **Reply all**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, vyberte ◀ → **Forward**.
- Ak chcete k správe pridať hviezdičku, vyberte ★.
- Ak chcete zobraziť prílohu, zvoľte **Preview**. Ak ju chcete uložiť do zariadenia, zvoľte **Download**.
- Ak chcete správu archivovať, zvoľte **Archive**.
- Ak chcete správu odstrániť, zvoľte **Delete**.
- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte ◀ alebo ▶.

› Usporiadanie e-mailov podľa označenia

E-maily si môžete usporiadať ich označením alebo pridaním hviezdíčiek, pomocou ktorých označíte dôležité e-maily. Správy potom môžete filtrovať podľa označenia.

Pridanie označenia k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvoľte **Change labels**.
- 3 Zvoľte označenie, ktoré chcete pridať, a zvoľte **OK**.

Pridanie hviezdíčky k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvoľte **Add star**. Vedľa správy sa aktivuje ikona hviezdíčky.

Filtrovanie správ

- 1 Zo schránky doručených e-mailov stlačte [] → **Go to labels**.
- 2 Zvoľte označenie správ, ktoré chcete zobraziť.

E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového konta

- 1 V režime Menu vyberte **E-mail**.
- 2 Zadaťte e-mailovú adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Ďalší** (pre všeobecné e-mailové účty) alebo **Manuálne nastav.** (pre ostatné účty e-mailov spoločnosti).
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 5 Ak chcete pridať viac e-mailových účtov, stlačte [] → **Správca kont** → **Pridať účet** a opakujte vyššie uvedené kroky 2-4.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac ako dva účty, môžete medzi e-mailovými účtami prepínať. Vyberte názov účtu vľavo hore na obrazovke a vyberte ten, z ktorého chcete dostávať správy.

➤ Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V režime Menu vyberte **E-mail** → e-mailový účet.
- 2 Zvoľte .
- 3 Pridanie príjemcov vašej správy.
 - E-mailové adresy zadajte manuálne, oddelte ich čiarkou.
 - Zo zoznamu vyberte e-mailové adresy výberom .
- 4 Zvolením poľa Kópia/Skrytá kópia pridajte ďalších príjemcov.
- 5 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
- 6 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailovej správy.
- 7 Zvoľte **Pripojiť** a pripojte súbor.
Môžete pripojiť mediálne súbory, kontakty alebo informácie o umiestnení.
- 8 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.
 Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do zložky. Na odoslanie, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

➤ Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerat predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerat v režime offline.

- 1 V režime Menu vyberte **E-mail** → e-mailový účet.

- 2 Vybráním  aktualizujete zoznam správ.

- 3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte  alebo .
- Ak chcete presunúť správu do ďalšieho adresára, vyberte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete na správu odpovedať, vyberte  → **Odpovedať**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, vyberte  → **Preposlať**.
- Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte .
- Ak si chcete pozrieť prílohu, poklepte na oblasť prílohy. Ak ho chcete uložiť do zariadenia, vyberte .
- Ak chcete vytlačiť správu pomocou pripojenej tlačiarne, stlačte  → **Tlač**.
Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.

Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

➤ Pridanie osôb do zoznamu priateľov

- 1 V režime Menu vyberte **Talk**.

Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše kontakty Google Talk.

- 2 Stlačte [≡] → **Add friend**.
 - 3 Zadajte e-mailovú adresu priateľa a zvolte **Send invitation**.
- Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.


➤ Začiatok konverzácie

- 1 V režime Menu vyberte **Talk**.
- 2 Zvolte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
- 3 Zadajte text správy a zvolte **Send**.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Insert smiley**.
- 4 Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami, stlačte [≡] → **Switch chats**.
- 5 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [≡] → **End chat**.

Social Hub

Naučte sa vstupovať do Social Hub™, zabudovanej komunikačnej aplikácie pre e-mail, okamžité správy, kontakty alebo kalendár. Viac informácií nájdete na socialhub.samsungmobile.com.

- 1 V režime Menu vyberte **Social Hub**.
- 2 Vyskúšajte a používajte obsah dodaný zo Social Hub.

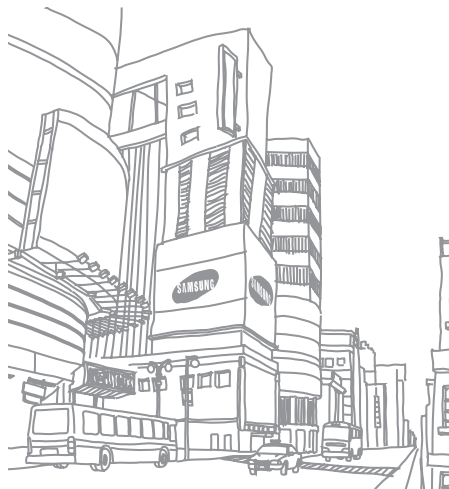

Zábava

Hudba

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe.

› Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 22
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung Kies. ► str. 46
- Príjmom cez Bluetooth. ► str. 49
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 46
- Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player 11. ► str. 46

› Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- 1 V režime Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte hudobnú kategóriu.
- 3 Zvoľte hudobný súbor.

4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Pozrite si podrobnosti o súbore.
2	Nastavte súbor, ako vašu najobľúbenejšiu stopu.
3	Nastavenie hlasitosti.
4	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača alebo ťuknutím naň.
5	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
6	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním).

Číslo	Funkcia
7	Otvorenie zoznamu nahrávok.
8	Aktivácia priestorového 5.1-kanálového zvuku.
9	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov).
10	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním).
11	Pozastavenie prehrávania; zvolením  prehrávanie obnovíte.



- SRS CS Headphone™ poskytujú 5.1-kanálový priestorový zvuk cez štandardné slúchadlá pri počúvaní viackanálového obsahu, ako sú napríklad DVD filmy.
- WOW HD™ viditeľne vylepšuje kvalitu prehrávania zvuku, poskytuje dynamický 3D zážitok s hlbokými, bohatými basmi a vysokofrekvenčnej čistoty pre ostré detaily.

➤ Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V režime Menu vyberte **Hudba** → **Zoznamy skladieb**.
- 2 Stlačte [] → **Nový zoznam skladieb**.
- 3 Zadaťte názov pre nový zoznam skladieb a zvolte **Hotovo**.
- 4 Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte **Pridať**.

Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu skladieb stlačením [] → **Pridať do zoznamu skladieb**.

➤ Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- 1 V režime Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Stlačte [] → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.
Efekt	Voľba zvukového efektu.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice.

Hudobný portál

Môžete vstúpiť do online hudobného obchodu a vyhľadávať a nakupovať svoje najobľúbenejšie piesne. Viac informácií nájdete na www.7digital.com.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V režime Menu vyberte **Music Hub**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte informácie o odmietnutí a vyberte **OK**.
- 3 Vyhľadávajte piesne a predpremiéry, alebo si kupujte najobľúbenejšie piesne.

Fotoaparát


Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Môžete snímať fotografie s rozlíšením až 2048 x 1536 pixlov (3,2 megapixelov) a videá v rozlíšení 720 x 480 pixlov.



- Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

Fotografovanie

- 1 Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

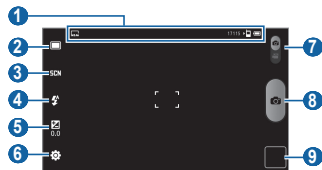

Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. • : Rozlíšenie • : Počet fotografií, ktoré je možné vytvoriť (v závislosti od dostupnej pamäte) • : Predvolené umiestnenie úložného priestoru
2	Zmena režimu fotenia.
3	Zmena scénického režimu.
4	Zmena nastavení blesku; Blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho automatické použitie v prípade potreby.
5	Upravenie hodnoty expozície.
6	Zmena nastavení fotoaparátu.
7	Prepnutie na videokameru.
8	Vytvorenie fotografie.
9	Ak si chcete pozrieť fotografie, ktoré ste nasnímali, otvorte si prehliadač obrázkov.

- 4 Zvolením vytvorte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.

Po nasnímaní fotografií vyberte ikonu prehliadača obrázkov, ktorým si chcete prezerať nasnímané fotografie.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom dolava alebo doprava.
- Môžete tiež položiť dva prsty na obrazovku a rozťahnuť ich od seba (posunutím prstov k sebe približujúce), alebo dvakrát poklepte na obrazovku.
- Ak chcete odoslať fotografiu alebo inú, stlačte [≡] → **Zdieľať**.
- Ak chcete nastaviť fotografiu ako tapetu alebo ID snímku pre kontakt, stlačte [≡] → **Nastaviť ako**.
- Ak chcete vymazať fotografiu, stlačte [≡] → **Odstrániť**.

› Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény

Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom. Napríklad keď fotíte v noci, zvolte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

- 1 Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → scéna.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte fotografiu.

› Vytvorenie panoramatickej fotografie

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokohlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.

- 1 Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Panoráma**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.
- 6 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajzte zelený rámček s hľadáčikom.
- 7 Opakovaním kroku 6 dokončíte panoramatickú snímku.

› Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

- 1 Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Detekcia úsmevu**.

4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.

5 Namierite objektív fotoaparátu na objekt.

6 Zvoľte .

Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.

➤ Fotografovanie v režime Autoportrét

Pomocou objektívu predného fotoaparátu môžete jednoducho vyfotografovať sami seba.

1 Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.

2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

3 Zvoľte  → **Autoportrét**.

4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.

5 Zvolením  vytvorte fotografiu.

➤ Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok zvolením  → **Obrázok** vstúpte do nasledujúcich možností:

Voľba	Funkcia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.


Voľba	Funkcia
Efekty	Použitie špeciálneho efektu.
ISO	Nastavenie citlivosti obrazového snímača fotoaparátu.
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií.

Pred vytváraním snímok zvolením  → **Inštalácia** vstúpte do nasledovných nastavení:

Nastavenie	Funkcia
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú snímku.
GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe.  Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia.
Zvuk spúšte	Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení snímky vydala zvuk.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií.
Vynulovať	Resetovanie nastavení fotoaparátu.

➤ Nahrávanie videozáznamu

- 1 Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Posuňte  dole a prepnite na fotoaparát.
- 4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

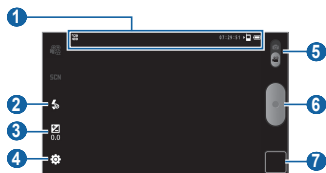

Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery.  : Rozlíšenie  : Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahrat' (v závislosti od dostupnej pamäte)  : Predvolené umiestnenie úložného priestoru
2	Zmena nastavení blesku.
3	Upravenie hodnoty expozície.

Číslo	Funkcia
4	Zmena nastavení videokamery.
5	Prepnutie na fotoaparát.
6	Nahrávanie videa.
7	Otvorte prehliadač obrázkov a pozrite si videá, ktoré ste nahrali.

5 Zvolením  spustíte nahrávanie.

6 Zvolením  nahrávanie zastavte.

Video sa automaticky uloží.



Fotoaparát možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.

Po nahraní videí vyberte ikonu prehliadača, pomocou ktorého si chcete pozrieť nahrané videá.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete prehrávať video, stlačte [REI] → **Prehrať**.
- Ak chcete odoslať video alebo iné, stlačte [REI] → **Zdieľať**.
- Ak chcete vymazať video, stlačte [REI] → **Odstrániť**.

► Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred vytváraním videa zvolením  → **Video** vstúpte do nasledovných možností:

Voľba	Funkcia
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu.
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí.


Pred vytváraním videí zvolením  → **Inštalácia** získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Záznam zvuku	Nastavte či chcete, alebo nechcete nahrávať zvuk.
Prezrieť	Nastavenie pre zobrazenie práve vytvoreného videa.
Zvuk spúšte	Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení videa vydala zvuk.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie nahraných videí.
Vynulovať	Resetovanie nastavení fotoaparátu.

Video

Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy videosúborov.

- 1 V režime Menu vyberte **Video**.
- 2 Vyberte kategóriu na hornej strane obrazovky.
- 3 Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.
- 4 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 5 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

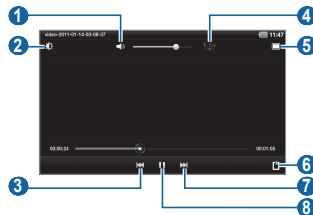

Číslo	Funkcia
1	Nastavenie hlasitosti.
2	Upravenie jasu displeja.
3	Presunutie na predchádzajúci súbor.

Číslo	Funkcia
4	Aktivácia priestorového 5.1-kanálového zvuku.
5	Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
6	Pridanie záložiek na požadovaný bod.
7	Presun na nasledovný súbor.
8	Pozastavenie prehrávania; zvolením  prehrávanie obnovíte.

Galéria

Naučte sa prezerať fotografie a prehrávať videá uložené v pamäti zariadenia a na pamäťovej karte.

► Zobrazenie fotografie

- 1 V režime Menu vyberte **Galéria**.
- 2 Zvoľte priečinok.
- 3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte  alebo  v pravom hornom rohu obrazovky.
- 4 Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.



Môžete tlačiť fotografie pomocou pripojenej tlačiarne, ak stlačíte [F1] → **Ďalšie** → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung. Formáty súboru na tlač sa môže v závislosti od tlačiarne líšiť.

► Prehranie videa

- 1 V režime Menu vyberte **Galéria**.
- 2 Zvoľte priečinok.
- 3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte  alebo  v pravom hornom rohu obrazovky.
- 4 Zvoľte video (s ikonou ), ktoré chcete prehrať
- 5 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 6 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel. ► str. 41

Osobné informácie

Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Do svojich kontaktov si môžete ukladať mená, telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a omnoho viac.

› Vytvorenie kontaktu

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať kontakt.
- 4 Zadať informácie o kontakte.
- 5 Zvolením **Hotovo** pridajte kontakt do pamäte.

› Nájdanie kontaktu

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte vyhľadávacie pole a zadajte prvé písmená mena, ktoré hľadáte.
- 3 Zvoľte meno kontaktu zo zoznamu.

Hneď, ako nájdete kontakt, môžete používať nasledovné možnosti:

- Ak chcete odoslať e-mailovú správu, vyberte e-mailovú adresu.
- Ak chcete upravovať kontaktné informácie, vyberte **Upraviť**.
- Ak chcete správu odstrániť, zvoľte **Odstrániť**.

› Vytvorenie vlastnej vizitky

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Môj profil**.
- 3 Zadať svoje osobné údaje.
- 4 Zvoľte **Hotovo**.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-mailu celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zadať názov skupiny.
- 4 Zvoľte **Hotovo**.



Ak chcete pridávať alebo upravovať členov, stlačte [≡] → **Upraviť členov skupiny**.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

› Zmena zobrazenia kalendára

- 1 V režime Menu vyberte **Kalendár**.
- 2 V hornej časti kalendára zvolte režim zobrazenia.
 - **Deň**: Hodinové bloky pre jeden celý deň
 - **Týždeň**: Zoznam naplánovaných schôdzok pre dni v jednom celom týždni
 - **Mesiac**: Denné bloky pre aktuálny mesiac
 - **Zoznam**: Zoznam všetkých naplánovaných schôdzok

› Vytvorenie udalosti

- 1 V režime Menu vyberte **Kalendár**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
- 4 Zvoľte **Hotovo**.

› Zobrazenie udalostí

Ak si chcete pozrieť dnešný program:

- 1 V režime Menu vyberte **Kalendár**.
- 2 Vyberte **Dnes**.
- 3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

- 1 V režime Menu vyberte **Kalendár**.
- 2 Zvoľte dátum v kalendári.

Ak chcete zobrazíť určitý deň ručným zadáním dátumu, stlačte [F6] → **Prejsť na**, zadajte dátum zvolením + alebo - a zvolte **Nastaviť**.
- 3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.



Poznámku môžete odoslať ostatným zvolením **Odoslať cez** → voľba.

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, aktivuje sa v určenom čase. Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, zvolte **Odložiť všetky** alebo **Odmietnuť všetky**.

Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobrazit.

› Vytvorenie poznámky


- 1 V režime Menu vyberte **Poznámka**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zadajte text svojej poznámky.
- 4 Zvoľte **Hotovo**.

› Prezeranie poznámok

- 1 V režime Menu vyberte **Poznámka**.
- 2 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.



- Udalosť môžete odoslať ostatným stlačením [≡] → **Odoslať cez** → voľba.
- Môžete tlačiť poznámky pomocou pripojenej tlačiarne, ak stlačíte [≡] → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.

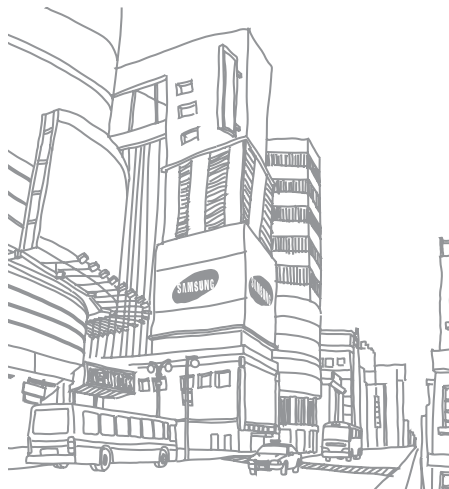

Pripojenia

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou dodaného dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia cez USB. Pripojením tohto zariadenia k počítaču môžete synchronizovať súbory s prehrávačom Windows Media Player, priamo prenášať údaje do a zo svojho zariadenia a používať program Samsung Kies.

► Pripojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenie USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Stlačením [>] sa vráťte do základného režimu.
- 3 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom.
- 4 Spustíte aplikáciu Samsung Kies a použijete bezdrôtové pripojenia alebo skopírujete dáta a súbory.

Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

► Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia USB** → **Prehrávač médií**.
- 2 Stlačením [>] sa vráťte do základného režimu.
- 3 Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na zariadení s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player. Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
- 4 Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
- 5 Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
- 6 Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
- 7 Spustíte synchronizáciu.

► Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamätevej karte a zariadenie využiť ako čítačku pamäťových kariet.



Súbory a priečinky na pamätevej karte sa zobrazia ako vymeniteľný disk, oddelene od vnútornej pamäte.

- 1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
 - 2 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia USB** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
 - 3 Stlačením [>] sa vrátte do základného režimu.
 - 4 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom.
 - 5 Po pripojení vyberte **Pripojiť ukladací priestor USB**.
 - 6 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
 - 7 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
 - 8 Po dokončení vyberte **Vypnúť**.
-  Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 a/b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.



Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách: Sieť WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.

- 2 Vyberte **Wi-Fi** a aktivujte funkciu WLAN.



Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.

Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.

- 2 Zvoľte sieť v časti **Siete Wi-Fi**.
- 3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
- 4 Zvoľte **Pripojiť**.

➤ Pridanie siete WLAN ručne

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
- 2 Zadaťte identifikátor SSID siete a zvolte typ zabezpečenia.
- 3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.
- 4 Zvolte **Uložiť**.

➤ Pripojenie k sieti WLAN pomocou Wi-Fi Protected Setup

K zabezpečenej sieti sa môžete pripojiť pomocou tlačidla WPS alebo WPS PIN. Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS:

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pripojenie tlačidlom WPS**.
- 2 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou kódu WPS PIN:

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
- 2 Vyberte sieť indikovanú ikonou WPS a vyberte **WPS PIN**.
- 3 Zadaťte kód PIN na prístupovom bode a stlačte tlačidlo Štart.

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.

➤ Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth**.
- 2 Zvolením **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

➤ Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Skenovať zariadenia**.
- 2 Zvolte zariadenie.

- 3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvolte **OK**. Alebo, zvolením **Prijat'** zosúladiť kód PIN medzi vašim zariadením a druhým zariadením.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhladá dostupné služby.



Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

➤ Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Zvolte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť v kalendári, poznámka alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo z priečinka **Moje súbory**.

- 2 Stlačte [≡] → **Zdieľať** alebo **Odoslať cez** → **Bluetooth**.

- 3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

➤ Prijím dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Viditeľné**.

Vaše zariadenie bude viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth počas 120 sekúnd.

- 2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvolte **OK** (ak je to nutné).

- 3 Zvolením **Prijat'** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné). Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth.

AllShare

Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete WLAN.

Najskôr musíte aktivovať funkciu WLAN a vytvoriť profil WLAN. ► str. 47

➤ Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie multimediálnych súborov

Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné aktivovať zdieľanie médií.



Niektoré súbory nebude možné prehrať na zariadeniach DLNA.

- 1 V režime Menu vyberte **AllShare**.

- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.

- 3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:

Voľba	Funkcia
Názov multimediálneho servera	Zadanie názvu vášho zariadenia predstavujúceho multimediálny server.
Zdieľať médiá	Zapnutie zdieľania videí, obrázkov alebo hudby s ostatnými zariadeniami DLNA.
Sieť prístupových bodov	Voľba profilu pripojenia pre pripojenia DLNA.

Voľba	Funkcia
Odoslať z iných zariadení	Nastavenie, či prijať odosielané súbory z iných zariadení.
Predvolená pamäť	Vyberte umiestnenie pamäte na ukladanie stiahnutých mediálnych súborov.

► Prehrávanie súborov na inom zariadení DLNA

- 1 V režime Menu vyberte **AllShare**.
Telefón automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.
- 2 Vyberte zariadenie ak mediálny server – ten, ktorý obsahuje mediálne súbory – v **Server**.
- 3 Vyberte prehrávač – ten, ktorý prehrá mediálne súbory – v **Zobrazovacie zariadenie**.
- 4 Zvoľte **Ďalší**.
- 5 Zvoľte kategóriu médií → súbor.
- 6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.



Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte, v závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.

GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom systému celosvetového umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať služby umiestnenia.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- v škaredom počasi
- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí



Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

► Aktivovať služby umiestnenia

Aby ste prijímali informácie o umiestnení a mapy na vyhľadávanie, musíte si aktivovať služby umiestnenia.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie**.
- 2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.

Voľba	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastaviť WLAN na nájdenie vášho umiestnenia.
Použiť satelity GPS	Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.

Nástroje

Elektronická kniha

Naučte sa sťahovať a čítať knižné súbory.

› Čítanie kníh

- 1 V režime Menu vyberte **Elektronická kniha**.
- 2 Knihu vyberte z knižnice.
- 3 Pri čítaní knihy môžete použiť nasledujúce tlačidlá.
 - Ak chcete listovať strany, potiahnite prst doľava alebo doprava, alebo poklepte vedľa ľavého alebo pravého okraja strany.
 - Ak si chcete pozrieť obsah, označte si alebo zvýraznite a vyberte ☰.
 - Ak chcete prispôsobiť nastavenie pre písmo a jas, vyberte ⚙.
 - Ak chcete zobrazíť podrobnosti o videu, vyberte i.
 - Ak si chcete založiť aktuálnu stranu, vyberte 📌.
 - Ak chcete zvýrazniť text, poklepte a podržte slovo a vyberte **Zvýrazniť** v okne s miestnou ponukou.

› Vyhľadanie slova v slovníku

- 1 V režime Menu vyberte **Elektronická kniha**.
- 2 Otvorte knihu.
- 3 Poklepte a podržte slovo a keď sa zobrazí lupa, uvoľnite prst z obrazovky.
- 4 V okne s miestnou ponukou vybere **Slovník**.

› Import knižných súborov

Knižné súbory môžete importovať (vo formáte epub) z pamätej karty.



- Súbory s knihou musia byť uložené na pamätej karte.
- Knižné súbory chránené technológiou DRM nie sú podporované.

- 1 V režime Menu vyberte **Elektronická kniha**.
- 2 Stlačte [☰] → **Importovať**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.

Služba ThinkFree Office

Naučte sa vytvárať a prezerať súbory s dokumentmi na vašom zariadení. Ak ste si zriadili konto na webových službách ThinkFree, môžete spravovať dokumenty online. Táto aplikácia podporuje nasledujúce formáty súborov: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Vytvorenie nového dokumentu

- 1 V režime Menu vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, prečítajte si licenčnú zmluvu pre koncového zákazníka a vyberte **Súhlasiť**.
- 3 Vyberte **Aktivovať teraz** → **Zavrieť** a aktivujte ThinkFree Office.
- 4 Zvoľte **Moje dokumenty**.
- 5 Stlačte [] → **Nový** → typ dokumentu.
- 6 Zadajte názov dokumentu a zvoľte **OK**.
- 7 Upravte obsahu dokumentu pomocou nástrojov v dolnej časti obrazovky.
- 8 Po dokončení vyberte na paneli nástrojov .

› Zobrazenie a úprava dokumentov v zariadení

- 1 V režime Menu vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Zvoľte **Moje dokumenty** → dokument.
- 3 Zvoľte typ kódovania textu (ak je to nutné).
- 4 Zobrazte a upravte dokument podľa potreby.
 - Ak chcete približovať alebo oddaľovať, použite dvojprstovú transfokáciu. Dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dávajte k sebe, alebo od seba.
 - Ak chcete v dokumente vyhľadať text, stlačte [] → **Hľadať**.
- 5 Po dokončení úprav dokument uložte.

› Správa dokumentov online

- 1 V režime Menu vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Vyberte **Online**.
- 3 Zadajte svoje používateľské meno a heslo pre prístup ku kontu a zvoľte **Prihlásiť**.
- 4 Prezerajte si a spravujte svoje dokumenty na serveri podľa potreby.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené v zariadení a na pamäťovej karte.

› Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Hudba	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabránite uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom uzamknutí displeja počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný jeden zaplatený kredit.

› Otvorte súbor

- 1 V režime Menu vyberte **Moje súbory**.
- 2 Vyberte **Meno** v miestnej ponuke a vyberte možnosť na triedenie súborov.
- 3 Zvoľte priečinok.
O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa presuniete zvolením .
- 4 Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.

› Vytvorenie adresára

- 1 V režime Menu vyberte **Moje súbory**.
- 2 Stlačte [] → **Nový priečinok**.
- 3 Zadaťte názov a zvoľte **Hotovo**.

› Kopírovanie alebo vyrezanie súborov.

- 1 V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Vybrať**.
- 2 Vyberte adresáre alebo súbory, ktoré chcete kopírovať alebo vyrezať.
- 3 Vyberte **Kopírovať** alebo **Vybrať**.
- 4 Nájdite adresár a vyberte **Vložiť**.

› Odstránenie súborov

- 1 V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Vybrať**.
- 2 Vyberte adresáre alebo súbory, ktoré chcete vymazať.
- 3 Vyberte **Odstrá...** → **Odstrániť**.

Digitálny rámček

Svoje zariadenie môžete používať ako digitálny rám a prezeráť so hodiny, alebo prezentácie, alebo prehrávať hudobné súbory.

› Prezeranie hodín

- 1 V režime Menu vyberte **Digitálny rámček**.
- 2 Poklepte na obrazovku a pozrite na ikony.
- 3 Vyberte **Hodiny**.
- 4 Ak chcete zmeniť štýl hodín, stlačte [≡] → **Štýl hodín**.
- 5 Vyberte hodiny a zvolte **OK**.

› Prezeranie prezentácie

- 1 V režime Menu vyberte **Digitálny rámček**.
- 2 Poklepte na obrazovku a pozrite na ikony.
- 3 Vyberte **Prezentácia**.
- 4 Stlačte [≡] → **Pridať do prezentácie**.
- 5 Vyberte adresára a zvolte **Hotovo**.



Ak chcete zmeniť efekt prezentácie, stlačte [≡] → **Prezentačné efekty**.

› Prehrávanie hudobných súborov

- 1 V režime Menu vyberte **Digitálny rámček**.
- 2 Poklepte na obrazovku a pozrite na ikony.
- 3 Vyberte **Hudba** → hudobný súbor.

Budík

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

› Nastavenie nového upozornenia

- 1 V režime Menu vyberte **Budík**.
- 2 Vyberte  alebo stlačte [≡] → **Pridať upozornenie**.
- 3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
- 4 Keď skončíte, zvolte **Hotovo**.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Ak chcete zastaviť alarm, ťahajte  doprava, až kým nedosiahne bodku.
- Ak chcete, aby sa alarm opakoval po určitej dobe, ťahajte  doľava, až po okraj displeja.

› Odstránenie upozornenia

- 1 V režime Menu vyberte **Budík**.
- 2 Stlačte [≡] → **Vymazať budenie**.
- 3 Zvolte upozornenia, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Zvolte **Odstrániť**.



Môžete mazať alebo deaktivovať alarmy poklepaním a podržaním alarmu a výberom **Vymazať budenie** alebo **Deaktivovať budík**.

➤ Zmena štýlu hodín

- 1 V režime Menu vyberte **Budík**.
- 2 Poklepte na obrázok hodín.
- 3 Potiahnite doľava alebo doprava na spodnej strane obrazovky.
- 4 Vyberte **Nastaviť štýl hodín**.

Kalkulačka

Naučte sa uskutočňovať matematické výpočty priamo na vašom zariadení, ako na klasickej ručnej alebo stolovej kalkulačke.

- 1 V režime Menu vyberte **Kalkulačka**.
 - 2 Použite klávesy, ktoré prislúchajú zobrazeniu kalkulačky a vykonávajte základné matematické úkony.
-  Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek na pohľad krajiny a použite vedeckú kalkulačku.

Správca úloh

So správcom úloh si môžete pozrieť aktuálne spustené aplikácie, veľkosť aplikácie a informácie o pamäti a monitorovať pamäť RAM.

- 1 V režime Menu vyberte **Správca úloh**.

- 2 Použite nasledujúce voľby:

- **Aktívne aplikácie:** Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
- **Balik:** Veľkosť aplikácie nainštalovanej vo vašom zariadení.
- **Správca pamäte RAM:** Kontrola a spravovanie pamäte RAM.
- **Súhrn:** Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho zariadenia na pamäťovej karte.
- **Pomoc:** O predĺžení životnosti batérie si pozrite pomocné informácie.

Svetový čas

Naučte sa, ako pozerat' čas v ďalšom regióne.

- 1 V režime Menu vyberte **Svetový čas**.
 - 2 Vyberte  alebo stlačte [F1] → **Pridať mesto**.
 - 3 Zadajte názov mesta alebo zvolte mesto zo zoznamu.
Ak chcete vybrať mesto na mape sveta, vyberte .
 - 4 Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 3.
-  Ak chcete v hodinách zohľadniť letný čas, stlačte [F1] → **Nastavenia letného času**. Po ťuknutí na hodiny sa aktuálny čas posunie vpred o 1 alebo 2 hodiny.


Hlasové hľadanie

Naučte sa vyhľadávať informácie na webe hlasom.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V režime Menu vyberte **Voice Search**.
- 2 Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

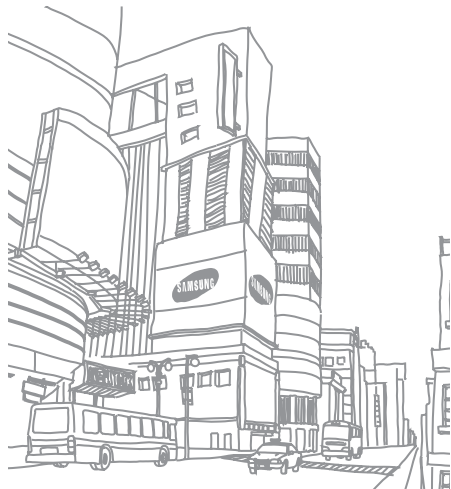

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Bezdrôtové pripojenie a sieť

V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových sieťových pripojení.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Nastavenia siete Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN. ► str. 47
- **Sieťové oznámenie:** Nastavenie zariadenia, aby upozornilo na dostupnú otvorenú sieť.
- **Pripojenie tlačidlom WPS:** Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Pridať sieť Wi-Fi:** Ručné pridanie prístupového bodu WLAN.

› Nastavenia Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth. ► str. 48
- **Meno zariadenia:** Nastavenie názvu Bluetooth vášho zariadenia.
- **Viditeľné:** Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné zariadenia Bluetooth.
- **Skenovať zariadenia:** Hľadanie dostupných zariadení Bluetooth.

› Nastavenia VPN

Nastavenie a správa sietí VPN.

› Nastavenie USB

Aktivujte rôzne režimy USB pripojenia po pripojení vášho zariadenia k počítaču.
► str. 46

› Synchron.

Nastavenie profilov synchronizácie a synchronizácia vašich údajov so špecifikovaným internetovým serverom.

Nastavenia zvuku

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Tichý režim:** Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
- **Vibrovať:** Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri istých príležitostiach.

- **Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti pre hudbu a videá, tóny alarmov, systému zariadenia a upozornení.
- **Zvonenie oznámenia:** Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosti, ako sú prichádzajúce správy a udalosti v kalendári.
- **Zvukové tóny dotykov:** Nastavenie vibrácie zariadenia, ak sa dotknete klávesnice.
- **Zvukový výber:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.
- **Zvuky zamknutia obrazovky:** Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
- **Vibračná odozva:** Nastavenie vibrácie zariadenia, ak sa dotknete tlačidiel.
- **Intenzita vibrovania:** Úprava intenzity vibračnej odozvy.

Nastavenia displeja

Zmena nastavení zobrazenia

- **Tapety**
 - **Tapeta úv. obrazovky:** Voľba obrázka na pozadí pre nečinnú obrazovku.
 - **Tapeta uzamk. obraz.:** Voľba obrázka na pozadí pre uzamknutú obrazovku.
- **Štýl písma:** Zmena typu písma pre text na displeji. Písma môžete sťahovať z trhu Android zvolením **Získať písma online**.
- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
- **Intenzita bielej farby:** Upravenie intenzity farby pre biele tóny.

- **Intenzita čiernej farby:** Upravenie intenzity farby pre čierne tóny, na vylepšenie hĺbkych obrázkov.
- **Sýtosť:** Upravenie saturácie farby.
- **Animácia:** Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Režim šetrenia energie:** Aktivácia úsporného režimu. V úspornom režime zariadenie šetrí energiou úpravou vyváženia bielej na displeji a úrovně jasu.
- **Horizontálna kalibrácia:** Ak kompas alebo aplikácia na zvýšenie reality zobrazujú nesprávne informácie, kalibrujte geomagnetický snímač.



- Počas kalibrácie udržiavajte dotykovú obrazovku alebo klávesnicu smerom hore.
- Kalibrácia chvíľu trvá, záleží od vášho umiestnenia a iných okolností.
- Kalibrácia nemusí byť možná v oblastiach so silnými magnetickými poľami. Ak kalibrácia zlyhá, presuňte sa do inej oblasti a skúste to znovu.
- Ak po kalibrácii vojdete do oblasti so silnými magnetickými poľami, vaše zariadenie automaticky očakáva prekalibrovanie geomagnetického snímača.
- Geomagnetický snímač vo vašom zariadení nepodporuje pohľad vtáčieho oka, ktorý fixuje smery. Preto sa pri meraní uhlov môže vyskytnúť malá chyba, ktorá spôsobí otočenie mapy hore nohami.

Umiestnenie a zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia vášho zariadenia a funkčnosť GPS.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastaviť WLAN na nájdenie vášho umiestnenia.
- **Použiť satelity GPS:** Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
- **Nast. zamknutie obrazovky:** Nastavte bezpečnostný kód uzamknutia. Ak ste nastavili váš bezpečnostný kód, táto možnosť sa zmení na **Zmeniť zamkn. obrazovky**.
 - **Žiadne:** Deaktivovanie uzamknutia obrazovky
 - **Vzor:** Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
 - **PIN:** Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
 - **Heslo:** Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie obrazovky.
- **Viditeľné heslá:** Predvolene zariadenie z bezpečnostných dôvodov zobrazuje vaše heslá ako *. Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
- **Vyberte správcov zariadenia:** Prezeranie administrátorov nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Použiť bezpečné poverenia:** Používaním certifikátov a poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
- **Inštalovať šifrované certifikáty z karty SD:** Inštalácia šifrovaných certifikátov uložených na pamäťovej karte.
- **Nastaviť heslo:** Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup k povereniam.
- **Vymazať ukladací priestor:** Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Aplikácie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu nainštalovaných aplikácií.

- **Neznáme zdroje:** Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z trhu Android.
- **Spravovať aplikácie:** Zobrazenie zoznamu aplikácií nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich. Môžete si tiež pozrieť aplikácie, ktoré sú aktuálne spustené, alebo uložené na pamäťovej karte.
- **Spustené služby:** Zobrazenie používaných služieb; po otvorení ich môžete spravovať.
- **Vývoj:**
 - **Ladenie zariadenia USB:** Zvoľte, ak chcete pripojiť zariadenie k počítaču pomocou dátového kábla. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
 - **Zostať v prebudenom stave:** Nastavenie zariadenia, aby pri nabíjaní batérie ponechalo displej zapnutý.
 - **Povoliť falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
- **Samsung Apps:** Nastavte na prijímanie upozornení na nové aplikácie z Samsung Apps.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

- **Dátové pripojenie na pozadí:** Zvoľte toto nastavenie pre použitie funkciou automatickej synchronizácie. Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez otvárania aplikácií.
- **Automatická synchronizácia:** Zariadenie teraz bude synchronizovať kontakty, kalendár a e-mailly automaticky.

Súkromie

- **Zálohovať moje nastavenia:** Zálohovanie nastavení zariadenia zo servera Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavte zariadenie ak chcete obnoviť údaje aplikácie, ktoré ste si záložovali pri inštalácii vášho zariadenia.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Resetuje nastavenia na východiskové hodnoty a vymaže všetky vaše údaje.

Karta SD a pamäť zariadenia

V tejto časti môžete zisťovať údaje o pamäťových kartách a zariadení, a formátovať externú alebo internú pamäť.

Hľadať

V tejto časti môžete meniť nastavenia služby Google Search.

- **Google Search:**
 - **Show web suggestions:** Nastavenie zobrazovania návrhov počas zadávania kľúčových slov.
 - **Use My Location:** Nastavenie zariadenie na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby Google.
 - **Search history:** Nastavenie zobrazovania histórie vyhľadávania vášho konta Google.
 - **Manage search history:** Správa histórie vyhľadávania vášho konta Google.
- **Searchable items:** Voľba typu položiek, ktoré chcete zahrnúť do hľadania.
- **Clear shortcuts:** Zmazanie informácií z posledných hľadání.

Miestne nastavenie a text

V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.

› Vybrať miestne nastavenie

Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.

› Vybrať vstupnú metódu

Výber východiskového typu klávesnice na zadanie textu.

› Swype

- **Jazyk:** Vyberte jazyky, ktoré chcete používať na zadanie textu.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

- **Veľkosť klávesnice:** Vyberte veľkosť klávesnice.
- **Predvídanie slov:** Nastavenie predvídania slov podľa písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.
- **Zvukové efekty:** Vyberte upozornenie, ak sa tam nenachádzajú žiadne alternatívne slová pre váš vstup ak dvakrát poklepete na slovo.
- **Vibrácia pri stlač.:** Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
- **Zapnúť rady:** Nastavte kvôli upozorneniu rýchlejšie pomoci blikaním indikátora.
- **Automat. medzery:** Nastavenie automatického vkladania medzier medzi slová.
- **Aut. veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovanom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Ukázať kompletnú čiaru:** Nastavenie zobrazenia trasy vášho ťahania na klávesnici.
- **Okno pre výber slov:** Nastavenie frekvencie zobrazovania zoznamu slov.
- **Rýchlosť vs. presnosť:** Nastavenie pomeru rýchlosti a presnosti.
- **Pomocník Swype:** Zobrazenie pomocníka pre používanie klávesnice Swype.
- **Kurz:** Pokyny, ako pomocou klávesnice Swype písať text rýchlejšie.
- **Verzia:** Zobrazenie informácií o verzii.

› Klávesnica Samsung

- **Jazyk písaného textu:** Vyberte jazyky, ktoré chcete používať na zadanie textu.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

- **XT9:** Režim XT9 aktivujte, ak chcete zadávať text pomocou režimu prediktívneho zadávania.
- **Rozšírené nastavenia slovníka XT9:** Aktivácia pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického dokončovania, opravovania alebo nahradzovania, a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.
- **Automatická bodka:** Nastavenie zariadenia na vloženie obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
- **Automatické veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovanom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Hlasový vstup:** Aktivovanie funkcií hlasového vstupu na zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
- **Prehľadka:** Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Zmena nastavení rozpoznávača hlasu a funkcie textu na rozprávanie.

› Nastavenia rozpoznávania hlasu

- **Language:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
- **SafeSearch:** Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Block offensive words:** Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Show hints:** Nastavenie zobrazenia navrhovaného termínu alebo frázy pre funkciu hlasového vyhľadávania.

› Nastavenia prevodu textu na reč

- **Vypočúť príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu. Inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Vždy použiť moje nastavenia:** Zariadenie nastavte na používanie nastavení, ktoré ste špecifikovali v aplikáciách skôr, ako východiskové nastavenia.
- **Predvolený nástroj:** Nastavenie syntézy, ktorá sa má použiť pre hovorený text.
- **Inštalovať hlasové údaje:** Stiahnutie a inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Jazyk:** Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
- **Nástroje:** Pozrite si motory textu na rozprávanie stiahnuté z obchodu Android.

Zjednodušenie ovládania

Zmena nastavení funkcií prístupu.

- **Zjednodušenie ovládania:** Aktivovanie aplikácie prístupu, ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkbac alebo Kickback, ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú odozvu.
- **Služby zjednodušenia ovládania:** Vyber aplikácie prístupnosti na používanie. Táto možnosť je dostupná iba keď si do vášho zariadenia stiahnete aplikáciu.

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

- **Nastaviť dátum:** Ručné nastavenie dátumu.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Nastaviť čas:** Ručné nastavenie času.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Voľba formátu dátumu.

O zariadení

V tejto časti si môžete zobrazíť informácie o zariadení, skontrolovať jeho stav a naučiť sa, ako ho používať.

Riešenie problémov

Na zariadení sa zobrazuje „Služba je nedostupná“ alebo „Chyba siete“

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybné

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte a podržte [⓪] na 8 – 10 sekúnd.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Súkromie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Reset. zariadenie** → **Vymazať všetko**.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie.
- Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodari

- Skontrolujte, či používate dátový kábel kompatibilný so zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodujte napájací kábel

Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte prístroj počas búrky

Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.
- Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepoineniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiové frekvencii. Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
- Ak prístroj potrebujete použiť, udržiajte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vašim prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte

- Vo výbušnom prostredí sa vždy riadte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite

Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla.

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riadte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných prístrojov pri vedení motorového vozidla.

Pri šoférovaní je vaša hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S ohľadom na bezpečnosť svojej a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehládajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného prístroja

Udržujte prístroj v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja alebo elektronických obvodov.
- Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vypnite prístroj. Utrite prístroj handričkou a odnesť do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.

Prístroj nekladte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 45 °C

- Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii prístroja.

- Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 45 °C.

Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
- Ak dôjde k ohnutiťu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.

- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznackových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
- Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Pri používaní zariadenia:

- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Ak sa dotknete antény, môžete spôsobiť, že zariadenie vysiela viac rádiových frekvencií ako je potrebné.
- Zariadenie držte za uvoľnený zápästný remienok, tlačidlá stláčajte jemne, pomocou špeciálnych funkcií zredukujete počet tlačidiel, ktoré musíte stlačiť (ako napríklad prediktívny text) a doprajte si častejšie prestávky.

Chráňte svoj sluch



- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.

Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovat pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie prístroja:

- Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným displejom.

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Prístroj používajte iba na stanovený účel

Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby prístroj používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním hrali deti, pretože by mohli poraniť seba a ostatných, alebo by mohli poškodiť zariadenie.

Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude prístroj opravovaný nequalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

S pamäťovou kartou zaobchádzajte opatrne

- Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Uistite sa, že ste si záložovali dôležité údaje

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiové frekvencie vysielaanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabrahujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,185 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiové frekvencii.

Vyhlasenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom.



Pri nosení výrobku, alebo ak ho používate, keď je teleso opotrebované, udržiavajte minimálne 5 mm vzdialenosť od telesa, aby ste zabezpečili súlad s RF požiadavkami týkajúcimi sa ožiarenia.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Batéria integrovaná v tomto výrobku nie je užívateľsky vymeniteľná. Pre informácie o jej výmene, prosím kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPŬYVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznický servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

AllShare 49

batéria

nabíjanie 8

Bluetooth

aktivácia 48

nájdenie a spárovanie so zariadeniami 48

odosielanie dát 49

príjem dát 49

čas a dátum, nastavenie 17

denná porada 27

digitálny rám 53

DLNA

pozri AllShare

dotykový displej

používanie 14

uzamknutie 14

ebook

čítanie 25, 51

import 51

sťahovanie 25

e-mail

nastavenie účtov 32

odoslanie 33

zobrazenie 33

fotoaparát

prispôsobenie fotoaparátu 39

prispôsobenie videokamery 41

vytváranie fotografií 37

zaznamenanie videí 40

fotografie

fotografovanie v režime Detekcia úsmevu 38

vytváranie 37

vytváranie panoramatických 38

vytváranie podľa scény 38

vytvorenie autoportrétu 39

zobrazenie 42

galéria

prehrávanie videí 42

prezeranie fotografií 42

Google Mail 31

Google Maps 28

Google Talk 33

hlasové hľadanie 56

internet

pozri webový prehliadač

jas, displej 18

jazyk 60

kalendár

vytváranie udalostí 44

zobrazenie udalostí 44

kontakty

vytvorenie 43

market 26

nastavenia

aplikácie 59

bezdrôtové pripojenie a sieť 57

dátum a čas 62

hľadať 60

kontá a synchronizácia 60

miestne nastavenie a text 60

súkromie 60

ukladanie na kartu SD a do telefónu 60

umiestnenie a zabezpečenie 59

zjednodušenie ovládania 62

obrazovka menu

- organizácia 17
- prístup 16

pamäťová karta

- formátovanie 10
- vkładanie 9
- vyberanie 10

poznámky

- vytvorenie 45
- zobrazenie 45

prehrávač hudby

- prehrávanie hudby 35
- pridanie súborov 35
- vytváranie zoznamov skladieb 36

prehrávač videí 41, 42

pripojenia

- Bluetooth 48
- DLNA 49
- PC 46
- WLAN 47

qik video 31

Samsung Apps 25

Samsung Kies 46

Služba ThinkFree Office 52

spojenia s počítačom

- Samsung Kies 46
- veľkokapacitné pamäťové zariadenie 46
- Windows Media Player 46

správca súborov

- kopírovanie alebo vyrezanie súborov 53
- mazanie súborov 53
- otváranie súborov 53
- podporované formáty súborov 53

správca úloh 55

správy

- nastavenie e-mailových účtov 32
- odoslanie e-mailovej 33

svetový čas 55

synchronizácia 46

telefónny zoznam

- hľadanie kontaktov 43
- vytváranie kontaktov 43
- vytváranie skupín 43

textové poznámky 45

tichý režim 11

upozornenia

- deaktivácia 54
- vypnutie 54
- vytvorenie 54

videá

- prehrávanie 41, 42
- vytváranie 40

vybalenie 8

webový prehliadač

- otvorenie viacerých strán 23
- prehliadanie webových stránok 22
- pridanie RSS kanálov 24
- pridávanie záložiek 24
- vyhľadávanie informácií hlasom 23

Windows Media Player 46

WLAN

- aktivácia 47
- použitie WPS 48
- vyhľadanie a pripojenie k sieťam 47

YouTube

- nahrávanie videí 27
- sledovanie videí 26

zadávanie textu 19

základná obrazovka

- odstraňovanie položiek 16
- posúvanie položiek 16
- pridávanie položiek 15

zariadenie

ikony indikátora	13
nastavenia	57
panel skratiek	16
prispôsobenie	17
tlačidlá	12
usporiadanie	11
zapnutie alebo vypnutie	11

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Prenosné Bluetooth/Wi-Fi zariadenie : GT-P1010

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008
	EN 503671 : 2002
	IEC 62209-2 : 2010
	Vladne odporúčanie 1999/519/EC
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009)
	EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovéj frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE0168!

Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011. 01. 05

(miesto a dátum vydania)



Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (www.samsungmobile.com) a nainštalujte si ju do počítača.
2. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenie USB** → **Samsung Kies**.
3. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu počítaču. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.